使用方法：抜き取り

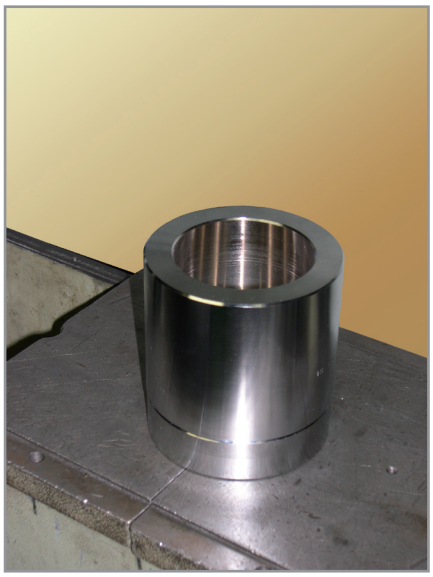

油圧プレスに、ロッドガイドと受け台を置きます。
その上に、センターを合わせてトルクロッドを置き、プッシュロッドを差し込みロッドガイドの穴に通します。

※ 抜き取り時にカラーは使用しません。特に、トレクスおよびユソーキのトルクロッドは、ブッシュ装着部中間の径が細くなっているため、カラーを使用すると圧入されて抜けなくなる可能性があります。）

ゆっくりとプレスを作動させて、ブッシュを抜き取ります。

※ 通常は2～4トンで抜き取り出来ます。 5トンを超えるような場合は、即作業を止め、セット状態を確認してください。

使用方法：装着

※ ブッシュ外周およびテーパーカラー内面、ロッドのブッシュ取付部には、濃いめの石けん水を塗布してから作業を行ってください。（粒子入りの化学クリーナーやオイル、グリスなどの使用は不可）そのままで使用すると、ブッシュのゴムがむしれます。

油圧プレスに、ロッドガイドと受け台を置きます。
その上に、センターを合わせてトルクロッドおよびテーパーカラー（注意：下記参照）を置き、カラー（注意：下記参照）および新品ブッシュを通したプッシュロッドを差し込み、ロッドガイドの穴に通します。

○ 東急ブッシュ（T8-7）には、テーパーカラー（大）とカラーTKを使用。
○ トレクスブッシュ（010-3003）には、テーパーカラー（小）とカラーTRを使用。
○ ユソーキブッシュ（TS852）には、テーパーカラー非使用でカラーYUを使用。

※ トルクロッドのブッシュ取付部に、サビや汚れがある場合は、きれいに落としてから作業に入ってください。また、径が変形しているものには使用出来ません。
※ テーパーカラーのトルクロッド側（内径の小さい方）には、センター合わせガイドとして小さなツバが付いています。落下させたり、センターがずれた状態で作業すると、変形しますのでご注意ください。

ゆっくりとプレスを作動させ、ブッシュを装着します。
テーパーカラー(ユソーキを除く)に遊びが出来た(ブッシュが抜けた）ら、圧を抜きテーパーカラーを外してください。その後、カラーおよびプッシュロッドで、ブッシュの装着位置を調整してください。どうしてもゴムがむしれそうな時は、カラーを外しプッシュロッドのみで調整してください。

※ 2トン以上の圧力を掛けないよう、ゆっくりと慎重に作業してください。 2トンを超えた時は、一時停止して圧が下がる（ゴムの変形が収まる）のを待ってから再開してください。圧力が下がらない時は、いったん圧を抜き、セット状態を確認してから再度作業に入ってください。
※ 塗布した石けん水は完全に拭き取ってください。